

г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов, д. 5, стр. 3. Тел.: +7 (495) 429-50-69,

г. Санкт-Петербург, Левашовский пр., д. 12, литер А, оф. 215. Тел.: +7 (812) 320-13-40, 648-02-82

г. Новосибирск, улица Писарева, д. 1, этаж 2, офис 202. Тел.: +7 (383) 292-29-07, 221-59-30, 221-66-41

г. Ростов-на-Дону, 24-я линия, д. 20. Тел.: +7 (863) 247-44-19,

г. Волжский, улица Молодёжная, д. 17. Тел.: +7 (8442) 98-88-61.


**КИВ-КВАДРО - автономный стеновой
воздушный клапан (клапан инфильтрации
воздуха)**

Назначение:

Клапан **KIV QUADRO (КИВ КВАДРО)** - автономный стеновой воздушный клапан с регулируемым открыванием. Обеспечивает поступление свежего воздуха в жилые или другие помещения с постоянным нахождением людей. При этом **KIV QUADRO** имеет защиту от насекомых, шума, пыли, от промерзания стены и выпадения конденсата, а также регулировку количества поступающего воздуха.

Конструкция:

Клапан **KIV QUADRO** представляет собой пластиковую трубу наружным диаметром 133 мм и длиной до 1 м. Труба вставляется в отверстие диаметром 133 мм и со стороны улицы закрывается литой алюминиевой решеткой с наклонными жалюзи и сеткой. В трубе располагается теплошумоизоляция. Внутри помещения ставится специальный теплоизолированный оголовок из АБС пластика с фильтром и заслонкой, позволяющий

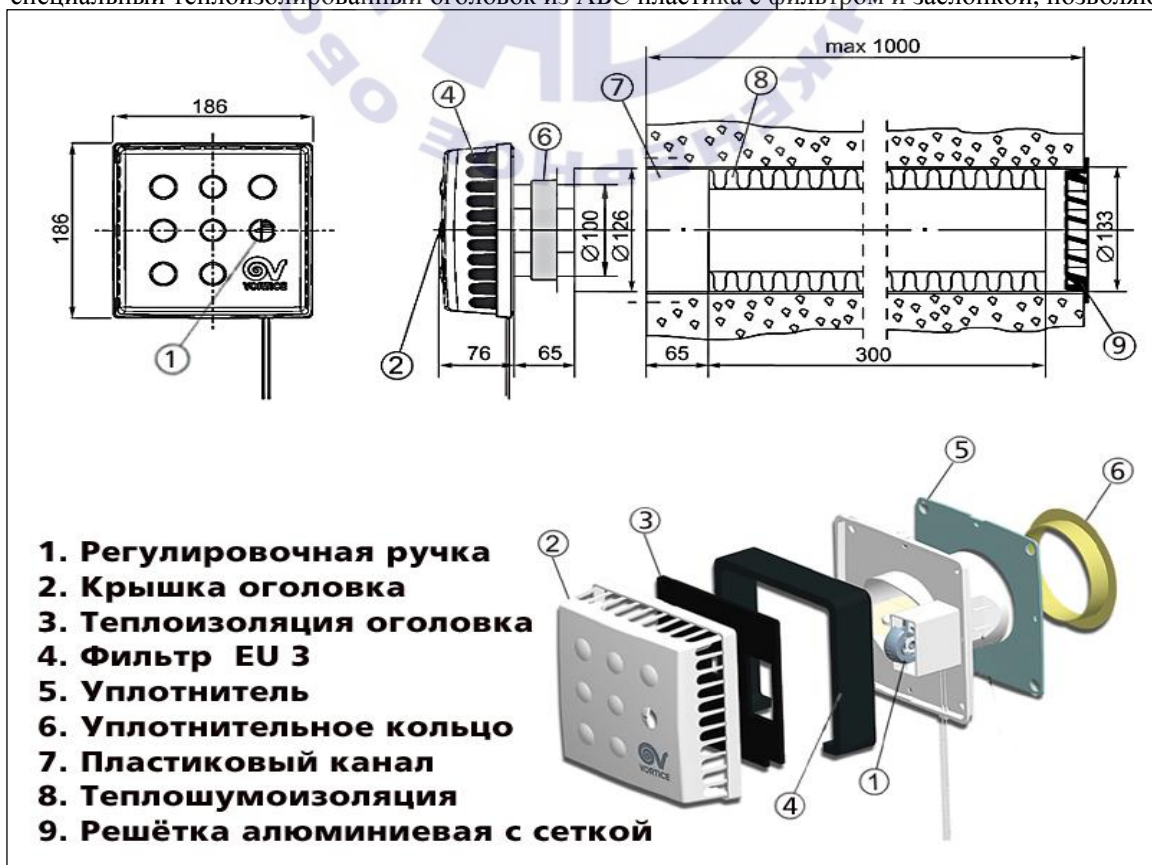

регулировать поток воздуха. Заслонка имеет плавное регулирование вплоть до полного закрытия. Регулировка осуществляется при помощи регулировочной ручки или веревки. Полному закрытию клапана можно, при необходимости, воспрепятствовать, удалив заглушки, имеющиеся в заслонке.

Аэродинамические характеристики:

Пропускная способность клапана показана на графике в четырех положениях регулировочной ручки.

При 10 Па – 41,1 м.куб./час

Шумопоглощение:

Снижение уровня эталонного транспортного шума - 53,3 дБА

Клапан **KIV QUADRO** имеет сертификат.

Установка клапана:

Клапан рекомендуется устанавливать над окном или рядом с окном на уровне верхней трети окна, т.к. при этом клапан:

- попадает в зону действия отопительного прибора
- не виден за шторой
- улучшается циркуляция воздуха в помещении за счет конвекции воздуха при работе отопительного прибора

Эксплуатация:

Обслуживание клапана **KIV QUADRO** сводится к:

- Чистке фильтра (промывается слабым мыльным раствором примерно раз в 3 месяца)
- При необходимости очищается канал в стене и решетка при помощи пылесоса.

Клапан KIV QUADRO является самостоятельным вентиляционным устройством и не предназначен для установки в оконные конструкции. Это позволяет устанавливать клапан практически на любых объектах, не затрагивая конструкцию окон и не влияя на теплотехнические, звукоизоляционные и другие характеристики оконных конструкций. Монтаж клапана не влияет на процесс работы по замене окон и может производиться в любое время независимо от монтажа окна.

